


Установка вентиля 589-10-0 на трубопроводе

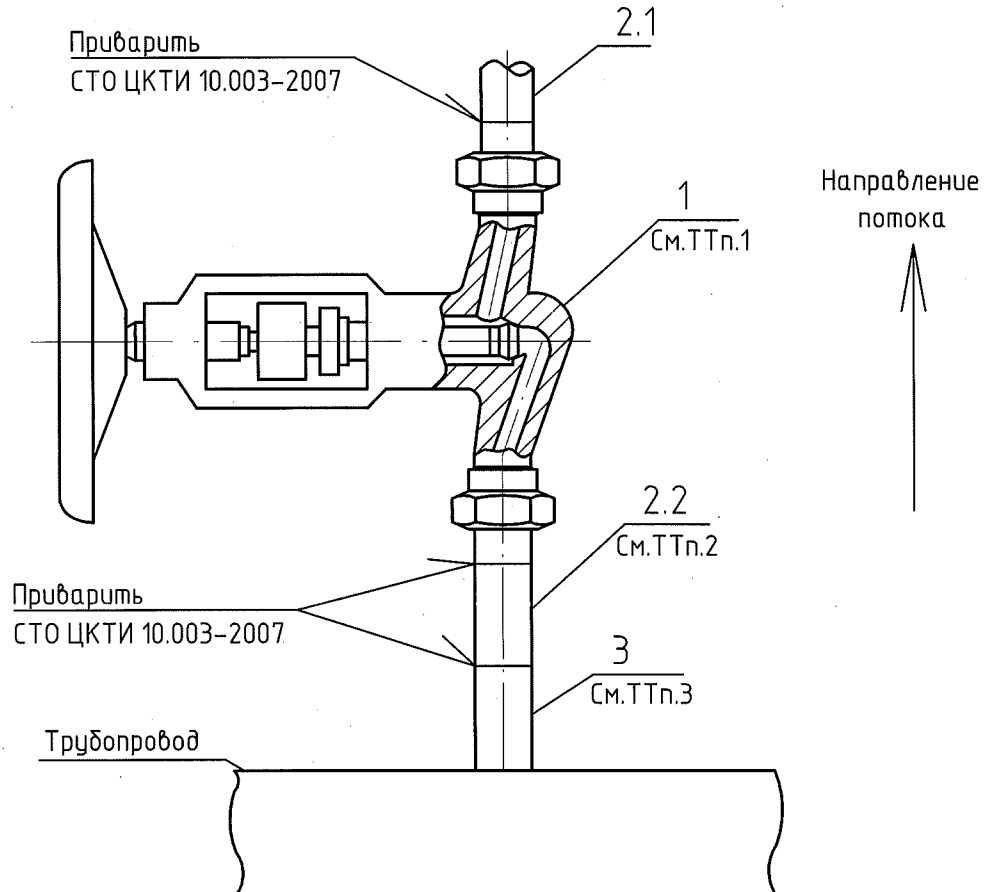

Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Вентиль 589-10-0 DN10	-	
2.1, 2.2	Труба 16x2,5 сталь 12Х1МФ СТО ЦКТИ 10.003-2007	-	количество см. лист 3.1
3	Штуцер DN 10	-	

- 1 При установке вентиля 1 смотри маркировку направления потока на его корпусе.
- 2 Длина трубы поз.2.2 - 200...300мм.
- 3 Штуцер с паровой рубашкой устанавливается по ОСТ 108.104.43-79.
- 4 Способы сварки и сварочные материалы принять по СТО ЦКТИ 10.003-2007 и РД 153-34.1-003-01. Контроль качества сварных соединений вести по ПБ 10-573-03 и РД 153-34.1-003-01.

ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
Технический архив

Инв. № подл. 176
Подп. и дата
Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

SG244R.M5.AK0001

Лист
3.6